



anio3 touch

Bedienungsanleitung
Version 4.0 MAR 2019

3 Sicherheitshinweise

- 5 Technische Daten
- 6 Lieferumfang
- 6 Vorbereitung & Inbetriebnahme
- 7 Produktfunktionen

8 Beschreibung der Uhr

10 APP „ANIO WATCH“

- 10 Registrierung
- 12 Karte Übersicht
- 13 Grundeinstellungen
- 14 Wecker
- 14 Positionsintervalle
- 15 Telefonbuch
- 15 Benachrichtigungen
- 16 Gesundheit
- 16 Schrittzähler
- 17 Unterhaltung
- 17 Bester Freund
- 17 Ruhezeiten
- 18 SMS Kommandos

19 Karte

- 19 Update der Position
- 20 Herzchen senden
- 20 Geofence
- 20 Position Update manuell

21 Einstellungen Allgemein

- 21 Geräte
- 22 Benutzerdaten
- 22 Datenschutz
- 22 Hilfe

23 Störung und Abhilfe

- 23 Niedriger Batteriestand
- 24 Netzverbindungsprobleme
- 25 Prepaid Karten aufladen
- 25 Haftungsausschluss

26 Konformitätserklärung

- 26 Bestimmungsgemäßer Einsatz
- 27 Anio Entsorgung
- 28 QR Code für App Download

SICHERHEITSHINWEISE



Um den sicheren Betrieb dieses Produkts zu gewährleisten und Gefahren für Sie, Ihr Kind und anderen Personen auszuschließen, beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Laden Sie diese Uhr ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel. Nicht für das Produkt geeignete Ladegeräte wie z.B. Schnellladegeräte können dieses beschädigen oder sogar Brände verursachen! Das USB-Netzteil ist nicht für den gewerblichen Bereich vorgesehen. Es muss wie die Uhr auch vor Schmutz, Feuchtigkeit und Hitze geschützt werden. Setzen Sie das Netzteil und die Uhr weder direkter Sonneneinstrahlung noch Feuer oder anderen Hitzequellen aus, um das Risiko eines Brandes auszuschließen. Laden Sie das Netzteil und die Uhr niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages! Das Laden der Uhr ist nur im Haus erlaubt und nicht im Freien! Sollte die Uhr oder das Ladegerät Feuchtigkeit ausgesetzt worden sein, nehmen Sie sie / es unverzüglich und für immer außer Betrieb. Beachten Sie die Betriebstemperaturen von -10 bis +40°C. Versuchen Sie niemals die Uhr oder das Ladegerät selbstständig zu trocknen, zu öffnen oder zu reparieren oder gar zu zerschlagen. Bei beschädigten Anschlüssen, zerbrochenem oder beschädigtem Gehäuse der Uhr oder des Ladegerätes stellen Sie die Verwendung unverzüglich ein. **Sollten sich Teile des Ladegerätes bei einem Defekt noch in der Steckdose befinden, versuchen Sie niemals diese zu entfernen, bevor die Sicherung der Steckdose gezogen wurde. Im Zweifel ziehen Sie bitte immer einen Elektrofachmann zu Rate!** Beachten Sie die auf dem Netzteil angegebenen Grenzwerte! Es darf nur innerhalb dieser Grenzwerte betrieben werden. Es eignet sich insbesondere nicht zum Laden anderer elektronischer Geräte wie Smartphones, etc.
- **Laden Sie die Uhr NIEMALS während sie sich am Handgelenk des Kindes befindet! Das Laden und das Bedienen des Ladegerätes und des Ladekabels ist ausschließlich Erwachsenen erlaubt!** Lithium-Polymer Akkus können sich bei einem

technischen Fehler durch Überladung entzünden! Es besteht Explosions- oder Kurzschluss Gefahr.

- Die Steckdose für das Netzteil muss sich an einem leichtzugänglichen Ort befinden. **Laden Sie die Anio nicht unbeaufsichtigt und nie im Kinderzimmer.**
- **Die Uhr ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie man die Uhr im Notfall schnell auszieht. Die Uhr darf nachts im Schlaf nicht getragen werden!**
- Setzen Sie die Uhr, das Netzteil und das Ladekabel keiner Feuchtigkeit aus. Beachten Sie die Betriebstemperaturen von -10 bis +40°C.
- Zur Reinigung der Uhr verwenden Sie ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Flüssigkeiten oder andere Reinigungsmittel!
- Sollten sich die Gummi-Abdeckungen der Uhr lösen, darf die Uhr nicht mehr genutzt werden, da Feuchtigkeit eindringen kann. Senden Sie die Uhr in diesem Fall an unseren Kundenservice, damit die Abdeckungen umgehend ersetzt werden können.
- **Die Anio3 ist nicht wasserdicht sondern nur spritzwassergeschützt.. Sie eignet sich deshalb NICHT zum Schwimmen! Wasser kann die Uhr und den Lithium-Polymer Akku zerstören. Wasserschäden und Display-Beschädigungen, wie Kratzer und Glasbruch sind nicht von unserer Garantie abgedeckt.**
- Wir empfehlen eine Displayschutzfolie auf das Display aufzubringen
- Setzen Sie das Produkt keiner dauerhaften Sonneneinstrahlung aus. Dies könnte die Funktion der Uhr beeinträchtigen oder die Uhr beschädigen.
- Lassen Sie im Packungsinhalt befindliche Kleinteile nicht achtlos liegen. Diese könnten von Kleinkindern eingeatmet oder verschluckt werden! Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Nehmen Sie die Uhr nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Uhr vor. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur durch unseren Kundenservice durchführen! Der Akku ist fest in der Uhr verbaut und kann und darf nicht selbst ausgetauscht werden.

Bei Schäden am Akku nehmen Sie die Uhr umgehend außer Betrieb und wenden sich an unseren Kundendienst.

- Lassen Sie die Uhr nicht fallen und schützen Sie diese vor Stößen
- Der volle Funktionsumfang der Uhr ist nur innerhalb des Sendebereichs des von Ihnen gewählten Netzanbieters möglich. Außerhalb diesen Bereichs kann die Uhr weder geortet werden, noch kann ihr Kind Notrufe absetzen. Sollten Sie diese Uhr außerhalb Deutschlands verwenden wollen, kontaktieren Sie vorher ihren Mobilfunkanbieter bezüglich der Verfügbarkeit der nötigen Netzdienste!
- Die Kartendienste werden nicht von der ANIO GmbH bereitgestellt. Die ständige Verfügbarkeit kann daher nicht garantiert werden.
- Benutzen Sie für die App aus Sicherheits- und Datenschutzgründen ein komplexes Passwort.

Technische Daten

Modell	Anio3 (V80)		
App	ANIO WATCH kompatibel ab Android 5.0 oder ab iOS 10		
Netzadapter	Eingang:	100-240VAC	50/60 Hz 0,2A
	Ausgang:	5VDC	1000mA
Akku	Lithium-Polymer 3,7V		400mAh
Ladezeit	ca. 2h		
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C		
Frequenzband	GSM 900/1800		
	GPS Empfänger 1575,42 MHz		
WLAN	Die Anio verfügt nur über eine WLAN Empfangseinheit zur Positionsbestimmung. Sie kann weder über WLAN senden, noch über WLAN online gehen!		

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte zuerst das Zubehör:

- 1 x ANIO 3 (NICHT wasserdicht nur spritzwassergeschützt)
- 1 x USB-Ladekabel mit deutschem Adapterstecker
- 1 x Quick Installation Guide
- 1 x Displayschutz Panzerfolie (schützt vor Kratzern)

Vorbereitung

Die ANIO benötigt eine GSM Mobilfunk **MICRO-Sim-Karte (siehe unten)** eines beliebigen Anbieters (wir empfehlen 100MB monatliches Datenvolumen). Die Karte muss GPRS kompatibel sein und Anrufer-Identifizierung unterstützen. Internet MUSS durch Ihren Mobilfunkanbieter freigeschaltet sein! Die Anio arbeitet ausschließlich im 2G / GPRS Frequenzband.

WICHTIG: Der PIN der SIM Karte muss vor dem Einsetzen in die ausgeschaltete Uhr dauerhaft deaktiviert werden! Eine genaue Erklärung hierzu finden Sie auf www.aniowatch.com/service. Nur Congstar SIM-Karten können direkt in die Anio eingelegt werden, da sie bereits PIN-entsperrt ausgeliefert werden. Deaktivieren Sie außerdem die Mailbox der SIM-Karte!

Bitte schalten Sie die Uhr aus, bevor Sie die Sim-Karte einsetzen. Schieben Sie die Micro-Sim-Karte mit der goldenen Seite nach oben (und abgeschnittene Ecke zur Uhr) in den Micro SIM Card Slot bis sie hörbar einrastet. Evtl. benötigen sie einen spitzen Gegenstand, um die SIM-Karte bis zum Einrasten zu bringen! Dann verschließen Sie bitte die Abdeckung wieder.




Mini SIM



Micro SIM



Nano SIM



Installieren Sie nun die ANIO App auf Ihrem Telefon. Um die App herunterzuladen scannen Sie bitte den QR-Code am Ende der Anleitung mit ihrem Mobiltelefon.

Produktfunktionen

Telefon mit Telefonbuchfunktion	Sicherheitsbereich (GEO-Fence)
Datum, Wochentag, Uhrzeit, Wecker	Aktuelle Positionsbestimmung, Routen Aufzeichnung
GPS + AGPS + WLAN + LBS Ortungssysteme	Chat Funktion mit anderer Anio 3 / Anio 2 (Bester-Freund-Funktion)
SOS Notfallbenachrichtigung	Gesundheits- und Fitnessmonitor
SMS Empfang	Smartphone App (iOS & Android)
Sprachnachricht senden und empfangen	Batteriestandswarnung
Fernabschaltung	Ruhezeiten für die Schule

WICHTIG

Bitte beachten Sie folgenden technischen Hintergrund: Die Anio benötigt zum Telefonieren ein GSM Mobilfunksignal. Für alle anderen Funktionen benötigt Sie eine GPRS Internetverbindung. Die Uhr verbraucht dabei nur ca. 30MB monatliches Datenvolumen!

Sie benötigen deshalb auch nur den kleinstmöglichen Datentarif. Eine metergenaue GPS-Satellitenposition hat die Uhr nur im Freien! Innerhalb von Gebäuden ermittelt die Uhr Ihre Position über WLAN. Diese WIFI-Positionen errechnet die Uhr nicht selbst, sondern erhält sie durch eine Adressabfrage bei Google. Sie kann von der wahren Position der Uhr abweichen! Drückt Ihr Kind die SOS Taste, wird Ihnen immer die letzte metergenaue Satellitenposition als SMS gesendet und niemals eine ungenauere WIFI Position. Achten Sie also immer auf das Kästchen neben der Positionsanzeige. Eine metergenaue Position ist mit einem roten GPS Symbol versehen und eine WLAN Position mit einem grünen WIFI Symbol.

Beschreibung der Uhr



Home Screen





Telefon

Wählen Sie aus dem Telefonbuch die gewünschte Nummer aus, die Sie über die App eingerichtet haben. Drücken Sie auf das Telefonsymbol im Display, um den Anruf auszuführen. Beenden Sie den Anruf mit der SOS-Taste. **Einen eingehenden Anruf nehmen Sie mit der Anio-Home-Taste an.** Während dem Gespräch können Sie über die Plus- und Minustaste die Lautstärke einstellen.



Kommunikator

Senden Sie über den Kommunikator Sprachnachrichten an die App oder lesen/hören Sie die letzte empfangene Textnachricht / Sprachnachricht. Mit einem Touch auf das blaue Feld hören Sie die letzte empfangene Sprachnachricht ab. Mit einem Touch auf das grüne Feld lesen Sie die letzte empfangene Sprachnachricht.



Bester Freund

Die Anio3 lässt sich mit EINER weiteren Anio3 oder einer Anio Two verbinden, so dass sich die Kinder gegenseitig über die Touchscreen-Seite „Bester Freund“ Sprachnachrichten senden können. Scannen Sie dafür bitte den Registration Code der Uhr, mit der Ihre Anio befreundet werden soll oder geben Sie die zehnstellige Anio ID manuell ein, die Sie unter Grundeinstellungen neben der Farbpalette finden. Bevor die Anios befreundet werden, muss die Freundschaftsanfrage durch die Eltern bestätigt werden. Dies dient der Sicherheit Ihres Kindes, damit sich niemand unbefugt mit Ihrem Kind befreundet kann.



Bewegung

Aktivieren Sie den Schrittzähler im Schrittzähler-Menü der Anio App und die Schritte des Kindes werden gezählt, im Display angezeigt und verschiedene Gesundheits-Parameter werden in der App ausgewertet. Die Aktivierung des Schrittzählers verringert die Akkulaufzeit!



App Download

Klicken Sie zuerst mit dem Finger auf den QR-Code und scannen Sie dann den QR-Code um die kostenlose Anio-App für Android oder Apple iOS auf Ihr Smart-Phone zu laden. Alternativ scannen Sie den QR-Code am Ende dieser Anleitung. Unter dem QR-Code steht der 15-stellige Registration Code der Uhr, den Sie für die Registrierung an der APP benötigen! Dieser Registrierungscode MUSS mit dem Registrierungscode auf der Box übereinstimmen.

APP „ANIO WATCH“

1. REGISTRIERUNG

Scannen Sie den QR-Code am Ende dieser Anleitung und installieren sich die App „ANIO WATCH“ aus dem Play- bzw. Appstore. Bevor die App genutzt werden kann müssen Sie sich registrieren.

WICHTIG:

DIE UHR WIRD NUR EINMAL REGISTRIERT. Alle weiteren Familienmitglieder installieren sich die App und melden sich mit der gleichen Emailadresse an, die bei der Registrierung verwendet wurde.

Gehen Sie in der App auf REGISTER. Schieben Sie die Banderole, die sich um die Anio Box befindet nach unten oder oben. Der Registration Code befindet sich vorne

auf der Box auf einem silbernen QR Code Aufkleber (2. Registration Code)! Geben Sie nun in der App zuerst den fünfzehnstelligen Registration Code der Uhr ein oder scannen Sie ihn einfach mit der App. Geben Sie dann bitte alle Daten wie gefordert ein. Nehmen Sie als Nutzernamen Ihre Emailadresse, da diese einzigartig ist. Alle Familienmitglieder nutzen dann die gleichen Zugangsdaten für die App! Das Passwort muss aus mind. 8 Stellen und mindestens einem Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben, einer Zahl und einem Sonderzeichen bestehen und kann auch hinterher mit der App noch geändert werden. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit REGISTRIEREN.


Wenn Sie Probleme bei der Registrierung haben oder der Registration Code vom Server abgelehnt wird, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgenden Daten: Anio Registr. Code, Ihre Email-Adresse, Name des Kindes, Ihre Handynummer, Telefonnummer der Uhr. Wir richten Ihren Account in der Regel werktags innerhalb von 24h ein. Lassen Sie die Uhr dafür eingeschaltet!

Gerne kümmert sich unsere freundliche Servicehotline in Bremen unter +49 421 336 19 347 von MO-FR 09:00 bis 17:00 Uhr um alle Fragen rund um das Produkt und die Registrierung.

Ziehen Sie nun die Displayschutzfolie der Uhr ab und bringen die Panzerschutzfolie auf, die Sie in der Box neben der Anleitung und dem Ladekabel finden!

2. HAUPTSEITE

EINSTELLUNGEN
Allgemein

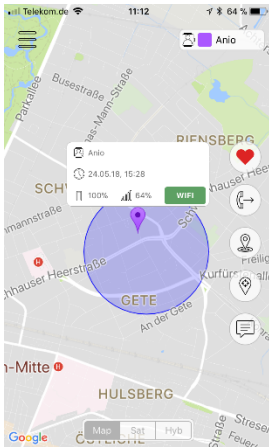

EINSTELLUNGEN
UHR

Herzchen senden

Uhr anrufen

Geofence einrichten

Position updaten

Chat

Sprachnachricht
senden
(max.15 Sek.)

Textnachricht senden

SMS absenden

3. EINSTELLUNGEN UHR

Um Ihre Anio schnellstmöglich in Betrieb zu nehmen, empfehlen wir nun folgende Schritte:

Gehen Sie auf EINSTELLUNGEN UHR (in der Karte oben rechts) und Sie gelangen zu den Einstellungen.



Farbpalette:

Legt die Farbe für das Lokalisierungssymbol in der Karte fest

Rufnummern für SMS Empfang

Geben Sie die Nummern an, die eine SMS erhalten sollen für: Anio abgelegt (deaktiviert ab April 2018), Akku schwach, Notruf ausgelöst. Beachten Sie, dass nur diese Nummern SMS Kommandos an die Uhr senden können (siehe Menü SMS Kommandos).

Rufnummern für SOS Alarm

Durch Drücken der SOS Taste für mind. 3 Sekunden werden diese Nummern automatisch nacheinander (für jeweils 2 Minuten) versucht anzurufen. Wenn mit einer Nummer ein Kontakt (auch Mobilbox!) zustande kommt, werden die anderen Nummern nicht mehr angerufen! Gleichzeitig wird eine SMS-Nachricht (NUR WENN KEIN TELEFONISCHER KONTAKT ZUSTANDE KAM) gesendet. Dabei wird auch die Position inklusive Google Maps Link übermittelt und immer eine Push-Notification generiert. Damit die Anio einwandfrei funktioniert muss mind. 1 SOS Nummer eingegeben werden!

SMS Benachrichtigungen

Die Uhr sendet Benachrichtigungen bei: niedrigem Batteriestand und Aktivierung der SOS-Taste. Legen Sie fest, für welche dieser Ereignisse eine Benachrichtigung erfolgen soll. **Der Alarm für „Uhr abgelegt“ ist ab April 2018 bei allen Anio3 deaktiviert.**

Klingelprofil

Die Anio 3 verfügt über die Profile Vibrieren und Klingeln, Klingeln, Vibrieren und Ruhe.

Sprache & Zeitzone

Die aktuelle Uhrzeit und das Datum erhält die Uhr über ein UTC-Zeitsignal über das Internet oder vom GPS Satelliten. Deshalb müssen Sie nur eine Zeitzonekorrektur angeben. Für die **Sommerzeit** wählen Sie UTC+2 und für die **Winterzeit** UTC+1.



Sie können maximal 3 verschiedenen Weckzeiten einrichten. Dabei können Sie wählen, ob die Weckzeit täglich oder nur an bestimmten Werktagen erfolgen soll.



Intervall für Positionsaktualisierung

Sie können zwischen 3 verschiedenen Standard Positionsintervallen (15/30/60) wählen, die sich in der Anzahl der von der Uhr an den Server / App übermittelten Positionsdaten pro Zeiteinheit unterscheiden. **Die Wahl des Intervalls wirkt sich stark auf die Batterielaufzeit der Uhr aus! Wir empfehlen den Ortungsmodus auf 60min (bedeutet nur eine Positionsmeldung alle 60 Minuten) zu lassen und bei Bedarf in der Karte auf POSITION UPDATEN zu drücken. Dann sendet die Uhr für 3 Minuten dauerhaft Positionen an die App. Danach sendet Sie automatisch wieder in dem von Ihnen gewählten Ortungsmodi. Diese Einstellung führt zur längsten Batterielaufzeit.**

Schulwegzeiten

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit bis zu 4 Schulwegzeiten einzugeben. In diesen Zeiten springt das Ortungsintervall automatisch auf 1 Minute, so dass Sie jede Minute eine Position von der Uhr gesendet bekommen. Dadurch erhalten Sie eine detaillierte Route genau in den Zeiten, in denen es für Sie wichtig ist. Außerhalb dieser Zeiten spart die Uhr dann Strom im grundsätzlichen Ortungsintervall (15/30/60). Bitte beachten: je länger die Schulwegzeiten gewählt werden, desto höher ist der Stromverbrauch der Uhr.

Wird die Uhr längere Zeit nicht bewegt oder befindet sich die Uhr im Bereich der gleichen WLAN-Netzwerke, beendet Sie das Senden von Positionsdaten um Strom zu sparen. Erst wenn sie wieder bewegt wird, sich die empfangenen WLAN-Netze ändern oder Sie in der Karte auf POSITION UPDATEN drücken wird dieser Ruhezustand beendet.



Es können bis zu 10 Telefonnummern gespeichert werden, die dann auch in der Uhr gespeichert und vom Kind angerufen werden können. Nur diese Nummern können die Anio anrufen. Andere Anrufer werden nicht zur Anio durchgestellt. Anrufer mit unterdrückter Nummer können Sie bei einigen Mobilfunkanbieter sperren lassen! Erklären Sie Ihrem Kind, dass es nur Anrufe annehmen soll, wenn auch ein Name im Display der Uhr angezeigt wird. Bei Prepaid Karten empfehlen wir die Nummer für die automatische Guthabenansage im Telefonbuch zu speichern: Congstar 9577, Telekom 2000, Vodafone 22922.



Alle Push-Nachrichten, die von der App generiert werden, erscheinen hier wie z.B. niedrige Batteriespannung, SOS, Sicherheitsbereich (Geofence) verlassen, etc.



Im Fußabdruck können Sie sich den Routenverlauf des Kindes anzeigen lassen, in Abhängigkeit von einem beliebigen Zeitrahmen, den Sie unten einstellen können. Drücken Sie auf die jeweiligen Ortungssymbole um sich mehr Details über die aufgezeichnete Position anzeigen zu lassen.



Unter Gesundheit finden Sie die täglich aufgezeichneten Schritte, verbrauchte Kalorien und die zurückgelegte Strecke in Metern. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Daten hier abhängig von den Einstellungen im Schrittzähler-Menü sind.



Nur wenn Sie hier den Schrittzähler aktivieren, werden die Schritte auf dem Uhren-Display angezeigt. Messen Sie die Schrittlänge Ihres Kindes und geben Sie das Gewicht in kg an, damit die errechneten Werte im Gesundheits-Menü stimmen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Schrittzähler nur um einen Beschleunigungssensor handelt, der nicht die Schritte selbst, sondern nur Erschütterungen misst. Er dient vor allem der Motivation des Kindes, sich täglich mehr zu bewegen! Daher sind Abweichungen von den tatsächlichen Schritten möglich.



Hier sehen Sie den Chatverlauf der Sprach- und Textnachrichten, die zwischen der Anio und den Eltern gesendet wurden. Damit Ihr Name hier richtig angezeigt wird, können Sie unter **EINSTELLUNGEN Allgemein > Benutzerdaten** sich einen Benutzernamen geben (z.B. Mama, Papa, etc.). Unten können Sie (genauso wie von der Karte) Sprach- und Textnachrichten versenden.



Die Anio3 lässt sich mit **EINER** weiteren Anio3 oder einer Anio Two verbinden, so dass sich die Kinder gegenseitig über die Touchscreen-Seite „Bester Freund“ Sprachnachrichten senden können. Scannen Sie dafür bitte den Registration Code der Uhr, mit der Ihre Anio befreundet werden soll oder geben ihn manuell ein. Bevor die Anios befreundet werden, muss die Freundschaftsanfrage durch die Eltern bestätigt werden. Dies dient der Sicherheit Ihres Kindes, damit sich niemand unbefugt mit Ihrem Kind befreundet kann.



Hier können Sie bis zu 4 Ruhezeiten definieren, die nur von Montag bis Freitag gelten. In diesen Zeiten ist der Touch Screen der Uhr gesperrt, d.h. dem Kind wird nur der Home Screen mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Im Display erscheint nun ein Schloss. Alle eingehenden Anrufe werden blockiert. Nachrichten, die Sie an die Uhr schicken können erst nach Beendigung dieser Ruhezeit von dem Kind gelesen bzw. abgehört werden. Die SOS-Taste bleibt aber immer aktiv! Nutzen Sie diese Zeiten für die Schulzeit, damit Ihr Kind ungestört dem Unterricht folgen kann.



Die Anio benötigt zum Telefonieren und um SMS zu versenden ein GSM Mobilfunksignal im Display der Uhr (oben ganz links) angezeigt durch dieses Symbol  Für alle anderen Funktionen (Kommunikator, Lokalisierung, etc.) benötigt sie eine GPRS Internetverbindung, die im Display oben durch 2 kleine Pfeile angezeigt wird. Sollte Ihre Uhr nicht online sein, weil entweder keine GPRS / 2G Internetverbindung vorhanden ist oder die SIM-Karte über kein Datenvolumen mehr verfügt, können Sie verschiedene Aktionen über SMS Kommandos auslösen. Diese werden dann nicht über das Internet an die Uhr gesendet, sondern über das Mobilfunknetz als SMS. Aus Sicherheitsgründen können nur die Nummern, die Sie unter *Grundeinstellungen > Rufnummern für SMS Empfang* eingetragen haben, der Uhr SMS Kommandos senden.

	Anio klingeln lassen	Hat Ihr Kind die Uhr verlegt, können Sie hier die Uhr für eine Minute klingeln lassen.
	Konfiguration Ihrer Anio anfordern	Die Uhr sendet Ihnen eine SMS mit den wichtigsten Parametern zurück.
	Position Ihrer Anio anfordern	Hat Ihre Uhr keine Internetverbindung, können Sie sich die GPS Position per SMS schicken lassen.
	Anio neustarten	Gibt es ein Problem mit der Uhr, können Sie die Uhr hier intern neustarten. Dabei macht die Uhr keine Töne.
	Anio zurücksetzen	Die Anio auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle gespeicherten Daten werden gelöscht.
	Anio abschalten	Die Anio abschalten.

KARTE

Die Karte zeigt die aktuelle Position der Uhr. Es gibt 2 unterschiedlich genaue Arten der Positionsbestimmung: GPS Satelliten-Positionen ROT, Netzwerk-Positionen WIFI GRÜN.

Nur im Freien hat die Uhr eine GPS Satellitenverbindung. Diese Positionen sind metergenau und werden in der Karte rot dargestellt. Vertrauen Sie nur diesen roten GPS Positionen!

Innerhalb von Gebäuden gibt es keine Satellitenverbindung. Die Uhr ermittelt Ihre Position dann über eine Netzwerkabfrage bei einem Google-Server. Diese Position wird GRÜN dargestellt und kann auf bis zu 50m genau sein. Liegen dem Google-Server hier allerdings falsche Koordinaten zugrunde kann die Position auch mal fehlerhaft sein! Drückt Ihr Kind die SOS-Taste wird Ihnen per SMS immer nur die letzte verfügbare, metergenaue rote GPS Position übermittelt!

Update der Position: die Position aktualisiert sich nur im Rahmen des von Ihnen im Menü POSITIONSINTERVALLE gewählten Positionsintervalls (15/30/60 Minuten). Wenn die Uhr allerdings länger nicht bewegt wird oder sich im Bereich des gleichen WLAN-Netzwerks befindet, schaltet die Uhr GPS und WIFI aus und geht in einen Stromsparmodus. Dabei werden keine Positionen mehr an Ihre App gesendet. Wird die Uhr wieder bewegt oder ändern sich die empfangenen WLAN-Netzwerke, werden die Positionen im Rahmen des Ortungsintervalls wieder aktualisiert. Sie können die Position jederzeit updaten, in dem Sie in der Karte auf das POSITION UPDATEN Symbol drücken. Die Uhr sendet dann für 3 Minuten dauerhaft neue Positionen an die Uhr.

HERZCHEN

Sie können auswählen, wie viele Herzen (1-99) Sie an die Uhr verschicken wollen. Die Herzen werden auf dem Display der Uhr angezeigt.

GEOFENCE (Sicherheitsbereich)

Legen Sie hier einen Sicherheitsradius um z.B. ihren Wohnort fest. Verlässt oder betritt die Uhr den Sicherheitsbereich, wird eine Push-Notification an die App gesendet. Der kleinstmögliche Radius für den Sicherheitsbereich ist 500m. Sie können mehrere Bereiche festlegen. So können Sie z.B. ein Bereich um Ihren Wohnort festlegen, dann einen um die Schule Ihres Kindes und einen um den Sportplatz. Sie werden dann den ganzen Tag mit Push-Notifications darüber informiert, wenn Ihr Kind einen dieser Orte betritt bzw. verlässt, ohne die App öffnen zu müssen. So richten Sie den Geofence ein:

Tippen Sie auf das Geofence Symbol rechts in der Karte. Drücken Sie auf das Pluszeichen und es wird ein Sicherheitsbereich im Zentrum des aktuellen Kartenausschnitts kreiert. Das voreingestellte Symbol ist ein Haus bei Apple und bei Android ein Herz. Legen Sie nun mit dem Schieberegler den Radius fest. Der kleinste Radius ist 500m und der max. mögliche Radius beträgt 5km. Tippen Sie nun KURZ auf das Symbol in der Mitte des Sicherheitsbereiches. Sie können nun das Symbol ändern, ein Zeitfenster festlegen in dem der Sicherheitsbereich aktiv sein soll oder über das Mülleimersymbol den Geofence wieder löschen. Verschieben Sie den Kreis in dem Sie den Finger auf das Symbol in der Mitte des Kreises halten und ihn dann in der Karte zu der gewünschten Position ziehen. Das Geofence-Menü verlassen Sie einfach, in dem Sie außerhalb des Bereiches auf die Karte tippen.

POSITION UPDATEN

Über dieses Symbol in der Karte können Sie, unabhängig von dem Ortungsmodus, den Sie Menü POSITIONSINTERVALLE eingestellt haben, die Position der Uhr aktualisieren. Die Uhr erhält dann einen Befehl, für 3 Minuten dauerhaft Positionen an die App zu senden. Danach sendet Sie automatisch wieder Positionen, in dem von Ihnen im Menü

POSITIONSINTERVALLE gewählten Positionsintervalls (15/30/60 Minuten). Wenn die Uhr allerdings länger nicht bewegt wird oder sich im Bereich des gleichen WLAN-Netzwerks befindet, schaltet die Uhr GPS und WIFI aus und geht in einen Stromsparmodus. Dabei werden keine Positionen mehr an Ihre App gesendet. Wird die Uhr wieder bewegt oder ändern sich die empfangenen WLAN-Netzwerke, werden die Positionen im Rahmen des Ortungsintervalls wieder aktualisiert.

EINSTELLUNGEN ALLGEMEIN

Über dieses Symbol  oben links in der Karte gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen.

Einstellungen

Hier können Sie je nach Betriebssystem die Touch ID aktivieren bzw. deaktivieren, falls nötig mehrere Anios in der Karte anzeigen lassen oder Ihre eigene Position in der Karte anzeigen lassen. Server Logging bei iOS Geräten dient nur der Übertragung anonymisierter Fehlermeldungen an unseren Server und muss nur nach Absprache mit unserem technischen Support aktiviert werden.

Geräte

Falls Sie mehrere Kinder mit jeweils eigenen ANIOs haben, können Sie hier weitere Anios der App hinzufügen bzw. zwischen den verschiedenen Anios wechseln. Es lässt sich immer nur eine ANIO in der Karte anzeigen. Aktivieren Sie in den EINSTELLUNGEN „Alle Anios in Karte anzeigen“ um bequem aus der Karte heraus zwischen den Uhren zu wechseln. Bitte prüfen Sie bei dem Betrieb mehrerer Anios immer hier, welche Uhr gerade aktiv ist.



Anio wird aktuell nicht in der Karte angezeigt – klicken zum Aktivieren



Anio wird aktuell in der Karte angezeigt – klicken zum Deaktivieren



Anio verlegt? Kein Problem: drücken Sie auf dieses Symbol und die Anio klingelt für 1 Minute.



Anio fernabschalten. Die Anio kann nicht vom Kind ausgeschaltet werden, wenn eine SIM-Karte eingelegt ist und eine Internetverbindung besteht!

Sie müssen die Uhren nur bei einem Elternteil in der APP registrieren. Sie können danach von beliebig vielen Smartphones (welche auch die App installiert haben) über die immer gleichen Zugangsdaten, auf die Uhren zugreifen.

Benutzerdaten

Hier sehen Sie Ihren App Login Namen und können Ihren Benutzernamen festlegen, der dann im Chatverlauf angezeigt wird. Über PASSWORT ÄNDERN können Sie ein neues Passwort festlegen.

Datenschutz

Um die Anio nutzen zu können müssen Sie nach der Erstinstallation der App unsere Datenschutzbestimmungen akzeptieren. Sollten wir unsere Datenschutzbestimmungen ändern, werden Ihnen die geänderten Datenschutzbestimmungen angezeigt. Erst wenn Sie diese akzeptieren, können Sie die App weiter nutzen. Unsere aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie in der App oder im Internet unter www.aniowatch.com/datenschutz. Bitte machen Sie sich mit diesen vertraut.

Hilfe

Über diese Seite gelangen Sie auf die Anio Webseite. Hier können Sie sich die aktuellste Anleitung herunterladen, finden den Service-Kontakt und den Shop.

Niedriger Batteriestand

Der Ladestand der Batterie wird in Prozent angezeigt. Fällt er unter 20% so erfolgt eine Benachrichtigung. Die verbleibende STBY Zeit der Uhr beträgt jetzt noch bis zu max. 4 Stunden. Die max. Batterielaufzeit wird nur erreicht, wenn Sie den Ortungsmodus auf 60MIN und den Schrittzähler ausgeschaltet haben. Ein schlechter Mobilfunkempfang wirkt sich stark auf die maximale Batterielaufzeit der Uhr aus. Ebenso das häufige Drücken der Update-Taste in der Karte oder das Einrichten langer Schulwegzeiten im Menü POSITIONSINTERVALLE. LADEN SIE DIE ANIO (WIE IHR SMARTPHONE AUCH) ÜBER NACHT IMMER AUF, ABER BITTE NIEMALS IM KINDERZIMMER!

ANIO Netzverbindungsprobleme

Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist! Bei der Anio muss die Karte eventuell mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes so tief eingeführt werden, bis sie hörbar einrastet (goldene Seite nach oben und abgeschnittene Ecke zur Uhr). Entfernen können Sie die Karte, indem Sie kurz gegen die Karte drücken!

Bitte beachten Sie, dass die Erreichbarkeit der ANIO von Ihrem Mobilfunkanbieter und dessen Netzabdeckung abhängig ist. **Lässt sich die Anio weder programmieren noch orten, ist sie nicht mit dem Internet verbunden. Die Gründe liegen dann in der Regel am noch nicht freigeschalteten Datenvolumen Ihres Mobilfunkanbieters, am aufgebrauchten Guthaben bei Prepaid Karten oder an einer nicht vorhandenen GPRS Internet-Netzabdeckung vor Ort.** Das Mobilfunk-Symbol  im Display der Anio3 zeigt nur die Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes. Die Smart-Funktionen und die Ortung der Uhr arbeiten auf Basis von GPRS (2G). Diese Internetverbindung wird durch 2 kleine Pfeile oben im Display der Uhr dargestellt. Es kann also durchaus sein, dass Sie die Anio anrufen können (Mobilfunknetz vorhanden) aber nicht programmieren / orten können (kein GPRS Empfang vorhanden). Bei Verbindungsproblemen gehen Sie bitte wie folgt vor:

Gehen Sie in das Menü SMS-Kommandos und drücken Sie auf KONFIGURATION IHRER ANIO ANFORDERN. Ihrer Anio wird nun eine SMS gesendet, die eine Antwort-SMS mit den wichtigsten Parametern generiert. Prüfen Sie folgende Punkte in diesen Parametern:

- ZCM** stimmt hier der Registration Code mit dem Code auf der Anio Box (QR Code) überein?
- GPRS** das Vorhandensein eines mobilen GPRS Internetnetzwerkes wird hier mit OK (NO bedeutet kein 2G Internet!) und dahinter die Signalstärke (in Klammern) in Prozent angezeigt (sollte > 10%) sein.

Stimmen hier alle Daten, kontaktieren Sie bitte Ihren Mobilfunkanbieter und fragen, ob Datenvolumen (Internet) für Ihre SIM-Karte aktiviert ist. Bei Prepaid Karten prüfen Sie bitte, ob noch ausreichend Guthaben auf der Karte ist. Die Internetzugangsdaten (APN) aller gängigen Mobilfunkanbieter sind bereits in der ANIO gespeichert. **Sollte die Anio trotz aller Schritte nicht online gehen, kann es an den fehlenden APN Daten liegen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Service-Hotline in Bremen. Wir können die APN dann fernaufspielen.**

Aufgrund der geringeren Akkukapazität ist die Antennenleistung nicht so stark wie bei einem Smart Phone. Es kann also durchaus sein, dass Sie mit Ihrem Smart Phone noch online sind und die Anio trotz gleichem Mobilfunkanbieter und gleicher Position offline ist. Es kann auch sein, dass Ihr Smartphone im LTE-Netz eine erstklassige Verbindung hat, die Uhr aber keinen GPRS Empfang hat! Beachten Sie, dass für die Übermittlung des SOS Alarms lediglich eine Mobilfunkverbindung und keine Internetverbindung benötigt wird!

PREPAID KARTEN AUFLADEN

Nutzen Sie eine Prepaid SIM-Karte, müssen Sie dafür sorgen, dass ausreichend Guthaben auf der Karte ist, damit Sie alle Funktionen der Anio nutzen können. Achten Sie bei der Wahl Ihres Anbieters darauf, dass Sie die SIM Karte nicht extra umständlich aus der Uhr entfernen müssen, um Guthaben aufzuladen. Anbieter wie Congstar, haben eine sehr gute App für Ihr Smartphone, mit der Sie einfach das Guthaben prüfen und aufladen können. Man kann hier auch eine automatische Aufladung per Lastschrift aktivieren. Bei Congstar-Karten können Sie sich die Kurzwahl 9577 (Telekom 2000, Vodafone 22922) im Telefonbuch der Uhr speichern, um sich das Guthaben ansagen zu lassen.

ACHTUNG

Wir verbessern unsere Produkte ständig. Wir behalten uns deshalb vor, diese Anleitung kurzfristig zu ändern! Die aktuelle Anleitung erhalten Sie als PDF in der App über linkes Kartenmenü > HILFE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. ANIO GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir jederzeit dankbar.

ANIO KONFORMITÄT

Die Konformitätserklärung ist zu beziehen unter:

ANIO GmbH

Schwachhauser Heerstraße 112

28209 Bremen

www.aniowatch.com

info@anio.watch

Service Hotline: 0049-(0)421-336 19 347 (Montag bis Freitag 09:00-17:00)



RoHS



WEEE Reg.-Nr. DE 95599649

ANIO3: MADE IN CHINA

APP AND SERVER: MADE IN BREMEN

BESTIMMUNGSGEMÄSSER EINSATZ

Dieses Produkt darf ausschließlich für den dafür vorgesehenen Einsatz als Armbanduhr für Kinder verwendet werden! Es ist verboten diese Uhr zur Positionsbestimmung oder Überwachung Dritter, ohne deren ausdrückliches Einverständnis zu verwenden. Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Datenschutzbestimmungen. Für den Betrieb dieser Uhr ist mindestens eine Prepaid-SIM Karte mit Datenvolumen eines beliebigen Mobilfunkanbieters notwendig. Beachten Sie, dass abhängig davon weitere Gebühren und Kosten entstehen. Die ANIO GmbH ist kein Mobilfunkanbieter. Wenden Sie sich für weitere Fragen an den jeweiligen Netzanbieter. Die Anio verfügt über keine von der Bundesnetzagentur verbotene Monitorfunktion!



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte Altgeräteverordnung und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

WICHTIGE DATEN HIER EINTRAGEN

ANIO REG CODE _____

APP KONTONAME (E-MAIL) _____

APP PASSWORT _____

ANIO APP DOWNLOAD

